


Инструкция по монтажу фасадной системы


Данная инструкция несет рекомендательный характер. Монтаж отличный от описанного в инструкции не гарантирует правильность эксплуатации продукции, является персональной ответственностью монтирующего и может послужить причиной в отказе от гарантийных обязательств.

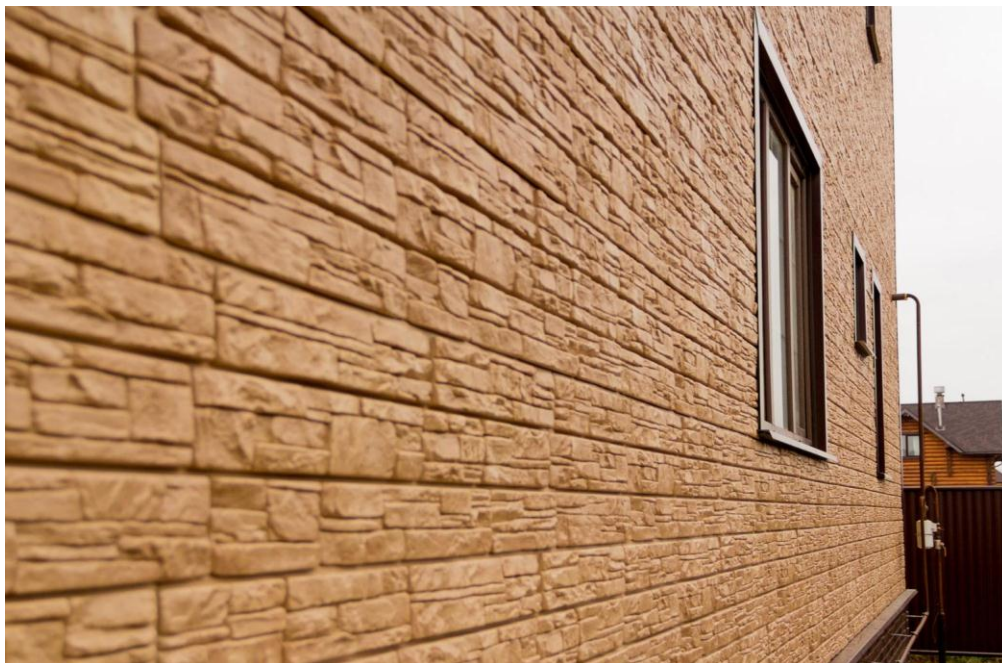

Общие правила работы с фасадной системой STONE FASAD и Декоративной системой GL

Панели STONE FASAD и Декоративную систему GL нельзя жестко фиксировать. На изделиях предусмотрены прямоугольные прорези, саморез должен вкручиваться строго в середину отверстия при этом между шляпкой самореза и поверхностью изделия должен оставаться зазор 0,8-1 мм. Нижняя кромка устанавливаемой панели должна опираться на верхнюю кромку нижней панели. Старайтесь смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего во избежание появления вертикальных швов.

Смонтируйте обрешетку. (рис. 1) Для монтажа STONE FASAD и Декоративной системы GL производитель рекомендует использовать профиль для гипсокартона производства Grand Line. Профиль монтируется вертикально на расстоянии 300-400 мм по осям, (рис. 2) устанавливается полностью вокруг дверей, окон и других проемов, во всех углах, наверху, и внизу зашиваемой поверхности. Чтобы создать ровную поверхность для обшивки и избежать волнистых поверхностей, обрешетка выравнивается при помощи прямых подвесов.

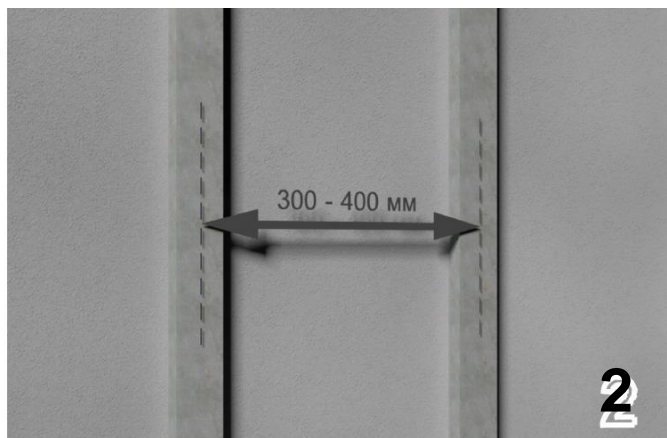

С помощью меленого шнура, лазерного нивелира, или водяного уровня отбейте строго горизонтальную линию по всему периметру здания. Это будет нижний уровень фасада. Смонтируйте Декоративную систему GL на углах здания, вокруг оконных и дверных проемов. (рис. 3, 4, 5, 6) На внутренних углах используйте два универсальных J-профиля 7/8". Техника крепления Декоративной системы GL аналогична креплению доборных элементов для винилового сайдинга. Прикрепите радиусную планку, закрутив само-


резы в верхние отверстия по обе стороны. Планка должна висеть на этих двух саморезах. Убедитесь, что она установлена ровно. Прикрепите радиусную планку, прикручивая саморезы на расстоянии 200-400 мм друг от друга. Не следует вкручивать саморезы слишком плотно (зазор должен составить 0,8-1 мм). Вставьте наборные планки в радиусные планки, закрепите их. Закрепите саморезами стартовые элементы с расстоянием 300-400 мм по ранее нанесенной линии. (рис. 7)



Все панели STONE FASAD устанавливаются слева направо. Отрежьте левую сторону первой устанавливаемой панели таким образом, чтобы ее можно было установить заподлицо в Декоративную систему GL. (рис. 8)



Вставьте панель в стартовые элементы и задвиньте в паз Декоративной системы. (рис. 9, 10)

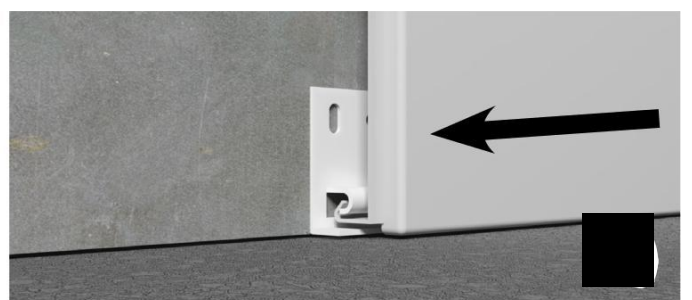


Оставляйте зазор между панелями STONE FASAD и декоративной системой 8-10 мм для компенсации теплового расширения. (рис. 11)

Установка последующих панелей в ряду производится также способом заведения справа налево. Выступы правой панели при этом вставляются в соответствующие пазы левой панели. (рис. 12)



Каждый новый ряд старайтесь начинать с произвольным, неравномерным смещением. Обрезки, полученные при этом, пойдут на завершение ряда. (рис. 13, 14)

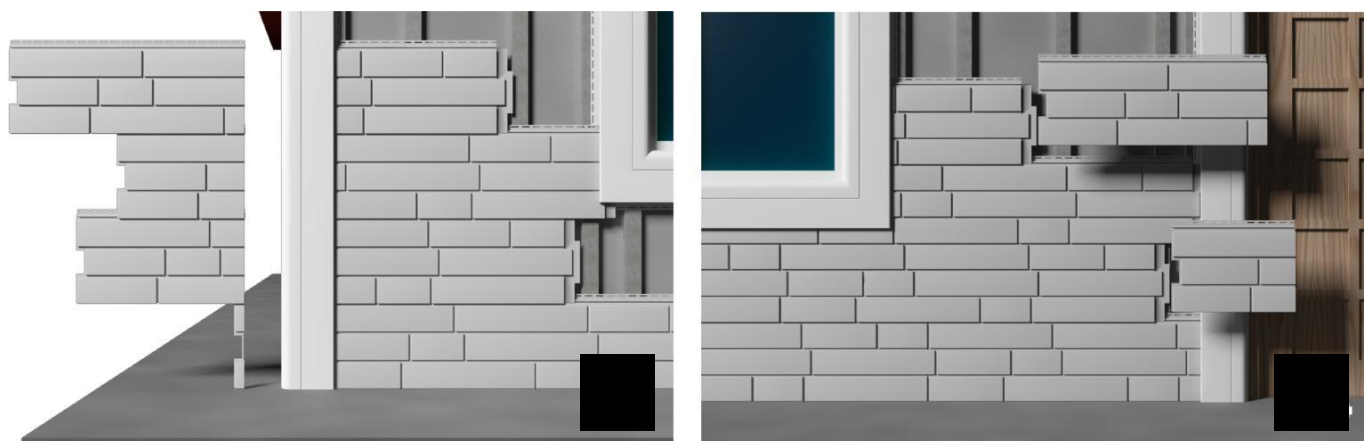

Установка последней панели в ряду производится следующим образом.

В месте вертикального стыка панелей подрежьте замок нижней панели. (рис. 15) Отмерьте расстояние от предпоследней панели до начала лицевой стороны аксессуара и прибавьте к нему 10 мм. Отмерьте полученный результат на панели и обрежьте ее. (рис. 16)

Вставьте последнюю панель через подрез замка нижней панели слева направо. (рис. 17) Заведите ее до упора в паз аксессуара. Слегка подогнув выступы, вставьте их в ответные пазы предпоследней панели. (рис. 18) Сдвиньте панель влево. Закрепите панель. (рис. 19, 20)





Когда Вы достигнете верха стены, Вам потребуется подрезать панели, устанавливаемые в последний ряд, по высоте. Отмерьте расстояние от предпоследнего ряда панелей до внутренней части универсального J-профиля 7/8" и вычтите из результата замера 5-7 мм. Отрежьте верхнюю часть панели руководствуясь полученными вычислениями. Вставьте подготовленную панель в замок нижней панели. Слегка согнув панель вставьте ее в универсальный J-профиль 7/8".





Stone Fasad